


CROQUI

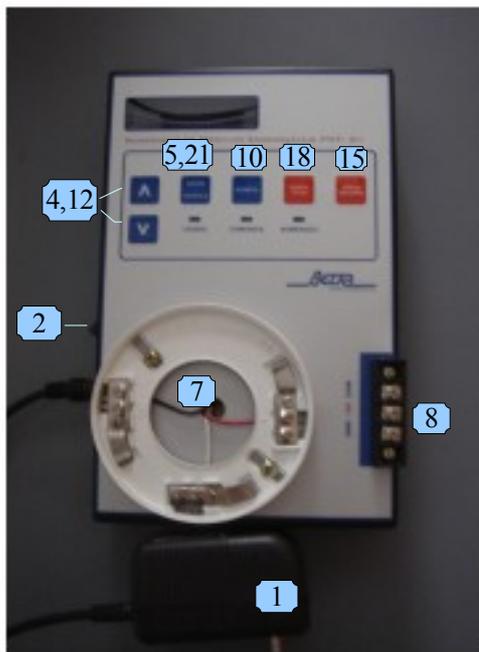

ITEM	ATIVIDADE
01	Alimentar numerador na Rede AC por meio de fonte própria
02	Ligar Numerador através da chave L/D
03	Verificar no DISPLAY o Sistema a ser utilizado (*)
04	Selecionar o Sistema por meio das teclas de SETA para cima ou para baixo
05	Pressionar ENTER/CANCELA para confirmar o Sistema
06	Verificar no DISPLAY a indicação de Aguarda comando
07	Para numerar DETECTORES, encaixar na base do numerador.
08	Para numerar ACIONADORES E MÓDULOS, ligá-los nos conectores correspondentes.
09	Verificar o LED do módulo. (**)
10	Para NUMERAR , LED Piscando VERDE e VERMELHO, pressionar tecla NUMERA
11	Verifique no DISPLAY, Numerando módulo 001 .
12	Selecionar por meio das tecla de SETA o número desejado para o módulo.
13	Acionar o módulo a ser numerado (***)
14	O numerador acrescentará um número no display para numeração em sequência
15	Para APAGAR , LED piscando VERDE, pressionar tecla APAGA UNITÁRIO
16	Verifique no DISPLAY, Apagando módulo selecionado .
17	Acionar o módulo a ser apagado (***)
18	Para APAGAR vários módulos ligados ao numerador, pressionar APAGA TOTAL .
19	Verifique no DISPLAY, Apagando Todos os módulos , completada a ação Módulos apagados com sucesso
20	Para NUMERAR vários módulos ligados ao numerador repetir os itens de 10 a 14.
21	Para cancelar qualquer comando pressionar a tecla ENTER/CANCELA
22	Para mudar de sistema desligue e ligue o numerador e comece a operação a partir do item 1.

OBSERVAÇÕES: (*) 1-FIAMMA – 2-HARPIA – 3-TARPON - (**) Piscando VERDE – módulo numerado. Piscando VERDE E VERMELHO – módulo sem número. Piscando AMBAR – módulo sem comunicação ou seleção de sistema errado (verificar) - (***) DETECTORES – acionar com imã o reed sobre a inscrição NÃO PINTAR – ACIONADOR MANUAL – acionar por meio da CHAVE DE TESTE – MÓDULOS DE ENTRADA/SAÍDA – pressionar a chave TESTE.

ELABORADO POR:

APROVADO POR

REVISÃO: 00

DATA: 10/01/2008